

Veiligheidsinstructies

Zelf asbest verwijderen

Ophaling aan huis door EcoWerf

Lees deze folder grondig vooraleer je zelf asbesthoudende materialen gaat verwijderen. Deze informatie zal je stap voor stap begeleiden zodat de afbraak en de ophaling van asbest aan huis door EcoWerf veilig kan verlopen.

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen?

Neem dan contact op met EcoWerf. Stuur een e-mail naar info@ecowerf.be of bel naar de groene lijn 0800/97 0 97.

Meer info en filmpjes over asbest verwijderen:
www.ecowerf.be en ovam.be/omgaan-met-asbest

Asbest verwijder je veilig als je volgend stappenplan volgt:

Stap 1

MAAK EEN PLANNING OP

Neem onderstaande vragen door voor je aan de slag gaat met de afbraak van het asbesthoudend materiaal.

- ▶ Op **welke dag** ga je de afbraakwerken uitvoeren? Houd hierbij rekening met de ophaaldatum.
- ▶ Wie kan jou **helpen**? Asbestmateriaal mag je niet bruusk laten vallen of breken. Hulp om het materiaal zorgvuldig te dragen en in te pakken is aan te raden.

Je krijgt 2 pakketten met beschermingsmiddelen. Heb je meerdere helpers? Voorzie ook voor hen de nodige beschermingsmiddelen. Deze kan je kopen in de doe-het-zelfzaken of via EcoWerk (tijdens bezoek asbestcoach).

- ▶ Waar ga je het materiaal **verpakken en aanbieden**? Van zodra je de platenzakken/bigbags begint te vullen, kan je ze niet meer verplaatsen. Houd je aan de afgesproken locatie die je met onze asbestcoach hebt bepaald.
- ▶ Wil je de bigbag of platenzak op **publiek domein** plaatsen (bv. de openbare weg of de stoep)? Dan dien je een vergunning aan te vragen bij de politie of het gemeentebestuur. Opgelet: afhankelijk van de situatie moet deze 4 tot 10 werkdagen op voorhand aangevraagd worden.

Stap 2

NEEM DE JUISTE VOORZORGSMaatregelen

Voordat je echt aan de slag kan met het verwijderen van het asbesthoudende materiaal, zijn er enkele veiligheidsmaatregelen waar je rekening mee moet houden.

- ▶ Baken je **zone** van verwijdering ruim af. Neem voldoende speling, zodat de vezels binnen de zone vallen als er toch iets breekt of loskomt.
- ▶ Leg je **hulpmiddelen** op voorhand klaar:
 - water en/of fixeermiddel
 - plastic folie, bigbag(s) en/of asbestzak(ken)
 - ladder
 - doeken
- ▶ Maak de **grond** onder het asbesthoudend materiaal en/of de ruimte klaar:
 - Maak de ondergrond of ruimte leeg.
 - Leg plastic folie onder het af te breken oppervlak.
- ▶ Zorg dat het **pad** tussen de plaats van afbraak en het verpakkingsmateriaal vrij is van obstakels.
- ▶ Voorzie een plaats om je achteraf **om te kleden** en je handschoenen en schoenen af te spoelen.

Stap 3

TREK JE PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN AAN

Breng eerst het **MONDMASKER** aan. Zorg dat dit goed aansluit, ook aan de neus(brug).

- ▶ **mondmasker**
- ▶ **wegwerpoverall**
- ▶ **wegwerphandschoenen**
- ▶ **rubberlaarzen**

1

BOVEN- EN ONDERBAND



Haal de boven- en onderband door de gespen.

Zorg dat ze niet verdraaid raken.

2

PLAATS HET STOFMASKER OP HET GEZICHT



Houd met één hand het stofmasker onder jouw kin, met het neusstuk naar boven gericht.

Neem beide banden in de andere hand en plaats het stofmasker op je gelaat.

3

PLAATSEN VAN DE BANDEN



Plaats de bovenste band over het hoofd en de onderste band onder de oren.

De banden mogen niet verdraaid zijn.

4

TREK DE BANDEN AAN



Trek de banden aan voor een juiste pasvorm.

Trek gelijktijdig aan de twee onderste of de twee bovenste banden om de aansluiting harder aan te spannen.



Om de aansluiting minder hard te laten spannen, duw je de riemen langs de achterzijde uit de gespen.

5

AANSLUITING ROND DE NEUS



Bekijk de aansluiting rondom de neus.

De gelaatsafdichting mag niet naar binnen geplooid zijn.



6


PASVORM VERZEKEREN



Bedek de voorkant van het masker met beide handen en zorg dat de pasvorm niet verandert.

Adem krachtig in. Het masker zou een beetje moeten invallen naar het gezicht. Als dat niet het geval is, dan is de aansluiting niet in orde en kan er lucht ontsnappen. Probeer de pasvorm wat harder aan te spannen door de banden harder aan te trekken. Voer de pasvormcontrole opnieuw uit.

Trek daarna de **OVERALL** aan.

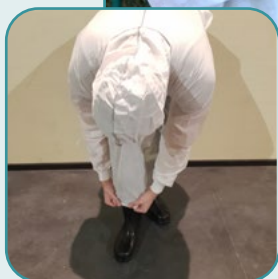

Zorg dat deze genoeg **over de laarzen** komt.



Trek de **kap** over je hoofd.

Rits je overall toe en kleef je rits af met de **plakstrip**.

Doe nu je **HANDSCHOENEN** aan en trek de overall over je handschoenen.



Stap 4

MAAK JE PLATENZAK OF BIGBAG KLAAR

Neem je platenzak of bigbag en leg deze klaar om je asbesthoudend materiaal in te leggen.



DE BIGBAG

Plaats de bigbag op de **locatie** die werd afgesproken met de asbestcoach. **Vouw** de bigbag aan de **bovenkant open**. De binnenkant bevat een extra plastic beschermfolie.



DE PLATENZAK

Plaats de platenzak op de **locatie** die werd afgesproken met de asbestcoach. **Vouw** de platenzak **open**. Binnenin de platenzak bevindt zich een extra plastic beschermfolie die is vastgestikt in de flappen.

Stap 5


VERWIJDER HET ASBEST VOORZICHTIG

Voordat je echt aan de slag kan met het verwijderen van het asbesthoudende materiaal, zijn er enkele veiligheidsmaatregelen waar je rekening mee moet houden.


- ▶ Verwijder je asbest **buiten (aan) je woning**? Sluit dan alle ramen en deuren en schakel ventilatiesystemen uit.
- ▶ **Bevochtig** het asbesthoudend materiaal met water of fixeermiddel vóór verwijdering.
- ▶ Maak het materiaal **niet** proper met een **borstel** of **hogedrukreiniger**. Hierdoor komen asbestvezels vrij en dat is precies wat je moet vermijden.
- ▶ **Vermijd** om rechtstreeks op asbestmateriaal te **staan**.
- ▶ **Breek het materiaal nooit**. Als het per ongeluk toch gebeurt, bevochtig de randen dan met fixeermiddel.
- ▶ Gebruik enkel **handwerktuigen** en nooit **mechanische werktuigen** met een grote draaisnelheid of hoge druk.
- ▶ Ga niet met **asbestbesmette kledij** in binnenruimtes of voertuigen.
- ▶ Verander je **schoeisel** telkens je de afbraakzone verlaat of maak het grondig schoon met water.

DE PLATENZAK

Gegolfde platen mogen **nooit als torens** gestapeld worden. Hierdoor heeft de platenzak minder stabiliteit en kan deze niet worden opgetild.

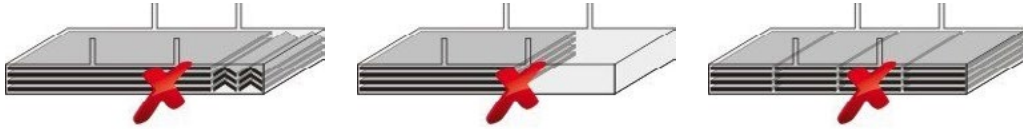

Gegolfde platen moeten altijd zoals op onderstaande afbeeldingen gestapeld worden.

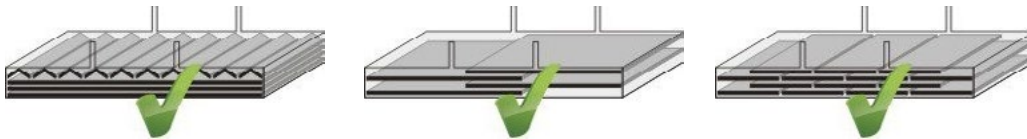

Stapel de asbestgolfplaten voorzichtig in de zak. Bij **korte platen** leg je deze best **geschrinkt** in de platenzak. Zo niet, is het mogelijk dat de platenzak zal plooiën en dit kan leiden tot scheuren. Een gescheurde platenzak wordt niet opgehaald en dan moet je een nieuwe platenzak bestellen. Sluit de platenzak met de ritssluiting wanneer deze vol is, maar laat nog een **kleine opening**.

DE BIGBAG

Stapel het asbesthoudend materiaal voorzichtig in de zak, zodat het **gewicht verdeeld** is.



OPRUIMEN EN REINIGEN NA HET VERWIJDEREN VAN ASBEST

Stap 6

- ▶ **Reinig** de balken of andere onderdelen waarop de asbestmaterialen bevestigd waren met vochtige **wegwerpdoeken**.
- ▶ Reinig alle **gebruikte materialen** en zet ze daarna buiten de afbraakzone.
- ▶ Gebruik **geen stofzuiger** om de asbestvezels op te zuigen. Deze komen via de filter gewoon weer in de lucht terecht en worden zo verspreid.
- ▶ Vouw de **plastic folie**, die je voor de verwijdering gelegd had, samen en plak deze dicht.
- ▶ Verpak de gebruikte wegwerpdoeken twee keer in een plastic zak (= **dubbel verpakt**).
- ▶ Trek nu pas jouw **persoonlijke beschermingsmiddelen** uit en stop ze mee in de dubbele plastic zak. Stop deze plastic zak mee in de platenzak of container zodat dit materiaal samen met het asbest veilig afgevoerd wordt.

Stap 7

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN UITTREKKEN



- ▶ **Spoel** je handschoenen en laarzen **af**.
- ▶ Rits de **overall** open. Laat de overall nog aan.
- ▶ Verwijder de **handschoenen**.
- ▶ Verwijder de overall **van binnen naar buiten**.
- ▶ Zet het **mondkapje** af.



- ▶ Steek alles in een **dubbele plastic zak**. Draai de plastic zak dicht en vouw het opgedraaide deel dubbel. Sluit daarna af met plakband.

Stap 8

MAAK JE PLATENZAK OF BIGBAG KLAAR VOOR OPHALING

Deponeer je persoonlijke beschermingsmiddelen, gebruikte plastic folie en poetsdoeken in de **PLATENZAK**. Sluit deze daarna volledig af. De platenzak is klaar voor ophaling.



Deponeer je persoonlijke beschermingsmiddelen, gebruikte plastic folie en poetsdoeken in de **BIGBAG**. Sluit deze daarna volledig af. Sluit de bigbag bovenaan af. De bigbag is klaar voor ophaling.



EXTRA AANDACHTSPUNTEN:

- In de asbestzak mag enkel asbesthoudend materiaal terechtkomen en deze asbestzak moet je steeds volledig kunnen toebinden. Als er in jouw asbestzak ook ander afval wordt gegooid of je de asbestzak niet meer kan toebinden, dan wordt de ophaling geweigerd.
- Bied je het asbest niet volgens de richtlijnen aan of mis je de ophaling? Dan betaal je voor een nieuwe ophaling. Deze kost bedraagt 150 euro incl. btw.



V.U.: Jos Artois, EcoWerf
Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven
www.ecowerf.be - info@ecowerf.be

Deze folder is gedrukt met milieuvriendelijke
inkt op gerecycleerd papier.

